

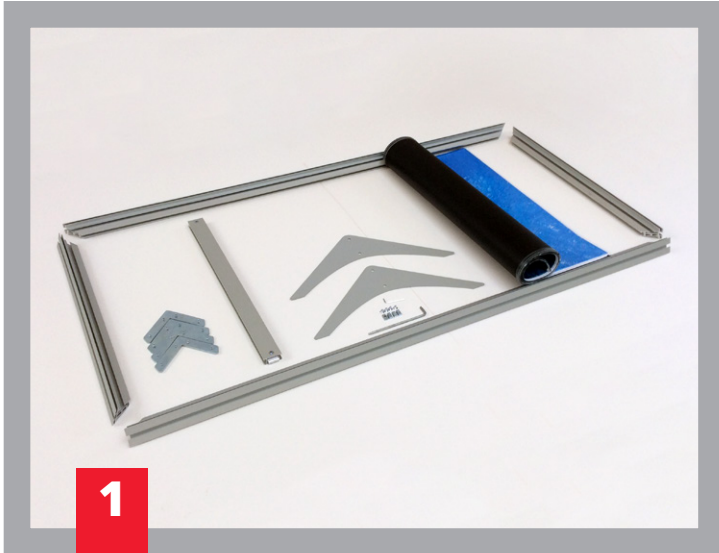




AUFBAUANLEITUNG STANDFRAME

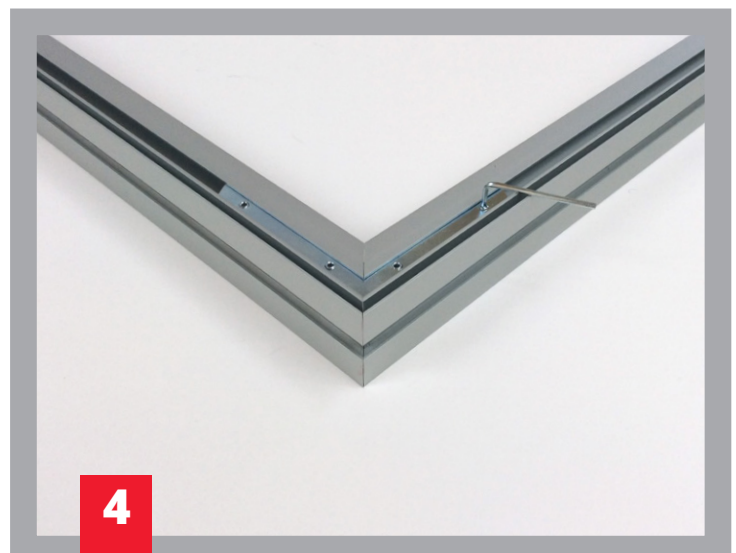

- 1** Zuerst packen Sie den Aluframe mit Textil und Zubehör aus. (Vollständigkeit prüfen)
- 2** Führen Sie die Eckverbinder in die Profilenenden ein.
- 3** Schieben Sie die Nutsteine für die Standfüße in das Unter- oder Seitenprofil ein, je nach Art Ihrer Standfüße. (vor der Montage des Rahmens)
- 4** Verbinden Sie nun die Profile über die Eckverbinder. Verwenden Sie dazu den kleineren Imbusschlüssel.

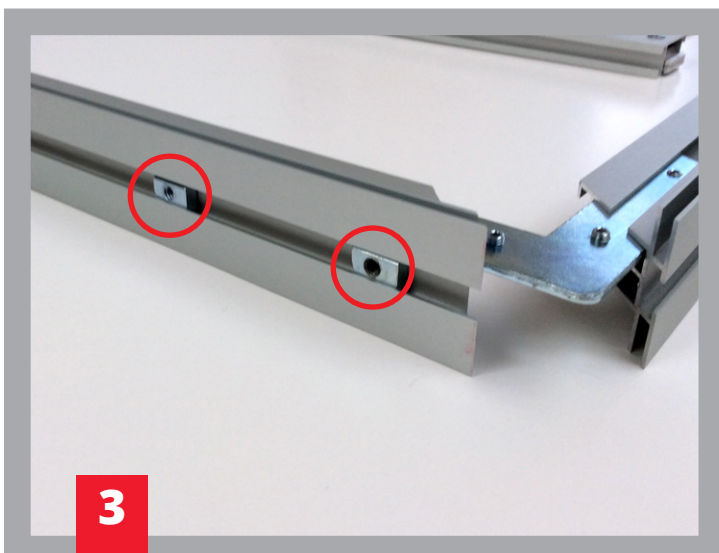

AUFBAUANLEITUNG STANDFRAME

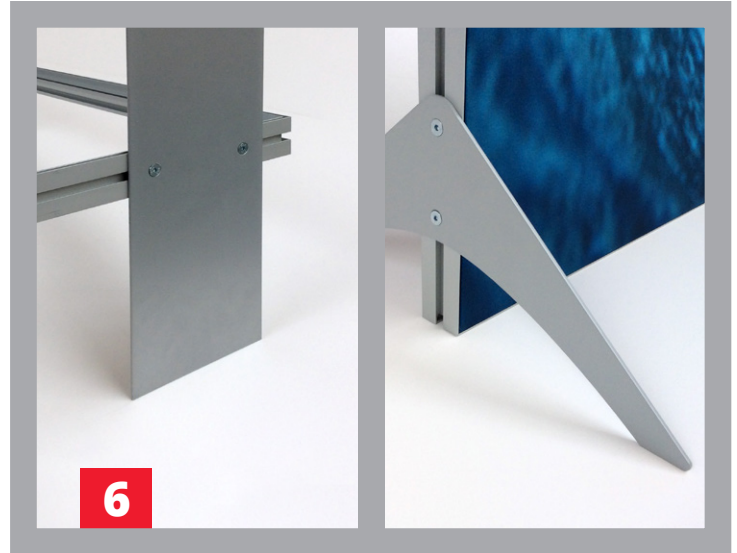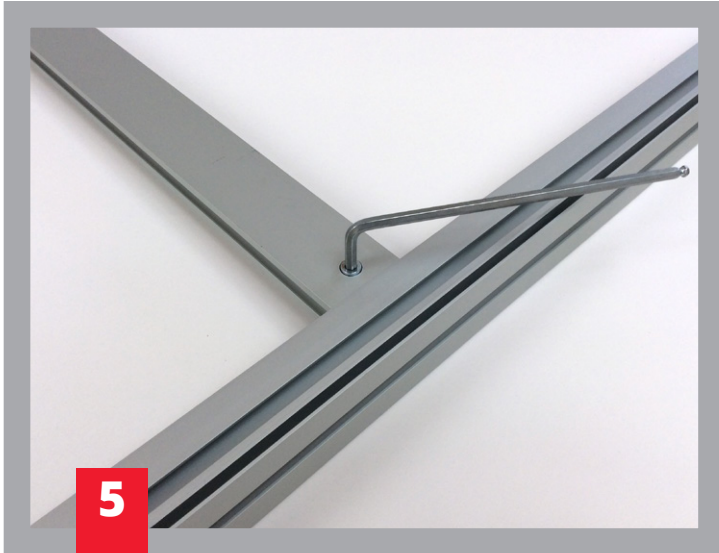

- 5** Befestigen Sie die mitgelieferten Traversen (senkrecht/waagrecht) zur Aussteifung Ihres Rahmens mittig.
- 6** Befestigen Sie die Standfüße an den Nutsteinen. Verwenden Sie dazu den größeren Imbusschlüssel.
- 7** Führen Sie den Gummikeder des Textils in die Kederleiste ein. (Diagonal mit den gegenüberliegenden Ecken beginnen)
- 8** Stellen Sie Ihr Standframe auf. Fertig!

